Thinking of you

Electrolux

user manual
notice d'utilisation

Washing Machine
Lave-linge

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

EWB 95205 W
EWB 105205 W

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

CONTENTS

Safety Information	2	Operating Problems	8
Product description	3	Detergents and Additives	9
How to run a wash cycle?	4	Technical Specifications	10
Daily use	5	Consumption values	10
Washing programmes	6	Installation	10
Care and cleaning	7	Environment concerns	12

Subject to change without notice

SAFETY INFORMATION

Please read these points carefully before installing and using your appliance. Keep this user manual with your appliance.

General safety

- Do not modify or attempt to modify this appliance. This would put yourself in danger.
- Ensure that all coins, safety pins, brooches, screws etc have been removed before starting a washing programme. If left in washing, they can seriously damage the appliance.
- Use the recommended quantity of detergent.
- Put small items together (socks, belts etc.) in a small linen bag or pillow case.
- Unplug and close inlet hose tap after using appliance.
- Always disconnect the power supply from the appliance before cleaning or maintenance.
- Do not machine wash clothes with ribbing, unfinished or torn material.

Installation

- Unpack or ask for the appliance to be unpacked immediately upon delivery. Check the outside of the appliance is not damaged in any way. Report all transit damage to your retailer.
- Remove all transit bolts and packaging before installing the appliance.
- Connection to the water supply must be carried out by a qualified plumber.
- If your domestic electrical circuit needs adapting to allow the appliance to be plugged in, use a qualified electrician.
- Ensure that, after installation, the power cable is not trapped under the appliance.
- If the appliance is installed on carpeted floor, ensure that the carpet does not obstruct any ventilation ducts located at the base of the appliance.
- The appliance must be equipped with an earthed power plug which conforms to regulations.
- Before connecting your appliance to the power supply, carefully read the instructions in the chapter entitled “Electrical connection”.
- Replacing the power cable should only be carried out by an authorised service engineer.
- The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from incorrect installation.

Precautions to be taken against frost

If your appliance is exposed to temperatures below 0°C, the following precautions must be taken:

- Close the tap and disconnect the inlet hose.
- Place the end of this hose and the drain hose in a basin on the floor.
- Select the Drain programme let it run until the end of the cycle.
- Disconnect the appliance from the power supply by turning the programme selector to “Stop” ◯ .
- Unplug the appliance.
- Replace the inlet hose and drain hose.

This way, the water remaining in the hoses will be drained away, avoiding any ice formation which would damage your appliance.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Before turning your appliance on again, ensure that it is installed in an area where the temperature will not fall below freezing.

Use

- Your appliance is intended for normal domestic use. Do not use the appliance for commercial or industrial purposes or for any other purpose.
- Refer to the instructions on the label of each item before washing.
- Do not put items into the washing machine which have had stains removed with petrol, alcohol, trichlorethylen etc. If such stain removers have been used, wait until the product has evaporated before putting these items into the drum.
- Empty pockets and unfold items.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PRODUCT DESCRIPTION

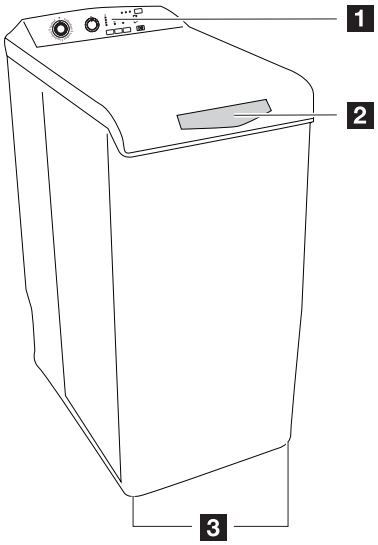

1. The control panel
2. Lid handle
3. Adjustable levelling feet

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

The control panel

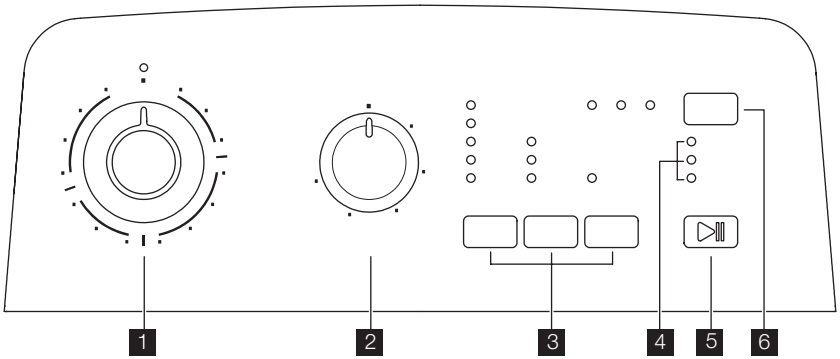

1. Programme selector
2. Spin speed selector
3. Pushbuttons and their functions
4. Lights of cycle progress
5. "Start/Pause" pushbutton
6. "Delay start" pushbutton

Dispenser box

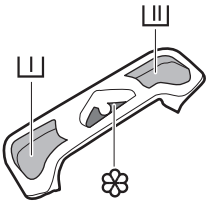

I Prewash
II Wash
❀ Softener **(do not fill above the MAX symbol M)**

HOW TO RUN A WASH CYCLE?

Using for the first time

- Ensure the electrical and water connections comply with the installation instructions.
- Remove the polystyrene insert and all other items inside the drum.
- Run an initial wash cycle at 90°C, without any washing but with detergent to clean the water tank.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

DAILY USE

Loading washing

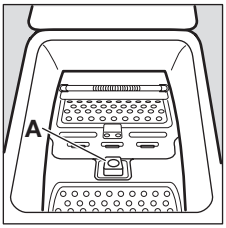

- Open the lid of the appliance.
- Open the drum by depressing the locking button A: The two shutters unlock automatically.
- Load the washing, close the drum and the lid of your washing machine.

Warning! Before closing the lid of your appliance, ensure that the drum is properly closed :
- When the two shutters are closed,
- locking button A released.

Proportioning of detergents

Pour the amount of washing powder into the washing and prewash compartments if you have selected the “prewash” option. Pour fabric softener into the compartment if necessary.

Selection of desired programme

Turn the programme selector to the required programme. The “Start/Pause” pushbutton flashes green.
If you turn the programme selector to another programme while a cycle is in progress, the appliance will ignore the new selected programme. The “Start/Pause” pushbutton flashes red for a few seconds.

Selecting the temperature

Press the “Temperature” pushbutton repeatedly to increase or decrease the temperature (see “Washing programmes”). The symbol means a cold wash.

Selecting the spin speed

Turn the spin speed selector on the desired speed. You can also select “Rinse hold” or “Night cycle” .
For the maximum spin speeds see "Washing programmes".

Rinse hold

By selecting this function the water of the last rinse is not emptied out to prevent the fabrics from creasing.

Night cycle

By selecting this function the machine will not drain the water of the last rinse and all spinning phases will be suppressed, so as not to wrinkle the laundry. This washing cycle is very quiet and it can be selected at night or in times with a more economical power rate.
At the end of the programme, if you have selected “Rinse hold” or “Night cycle” , you then need to select a “Spin” or “Drain” programme to finish the cycle and empty the water.

Selecting options

You must select the different options after selecting the programme and before pressing the “Start/Pause” pushbutton (see “Programmes table”). Press the desired button(s) : the corresponding lights come on. If pressed again, the lights go out. If one of the options is not compatible with the selected programme, the “Start/Pause” pushbutton flashes red.

“Prewash” option

The appliance runs a prewash at 30°C max.

“Daily” option

This option allows to run a wash cycle of lightly soiled laundry at reduced time.

“Super quick” option

The washing time will be reduced depending on the programme selected.

“Extra Rinse” option

The washing machine will add one or more rinses during the cycle. This option is recommended for people with sensitive skin and in soft water areas.

“Delay start”

This option allows you to delay the start of a wash programme by 3, 6 or 9 hours by pressing the “Delay start” pushbutton. You can change or cancel the delayed start time at any time before you press the

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

"Start/Pause" ▷‖ pushbutton by pressing the "Delay start" ◷ pushbutton again (when all indicators are off, the wash programme will start immediately).
If you have already pressed the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton and you want to change or cancel the delayed start, proceed as follows :

- To cancel the delay start and start the cycle immediately, press "Start/Pause" ▷‖ and then "Delay start" ◷ . Press "Start/Pause" ▷‖ to start the cycle.
- To change the timer delay period, you must go through the "Stop" position ○ and reprogramme your cycle.

The lid will be locked during the delayed start time. If you need to open it, you must first pause the appliance by pressing the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton. After closing the lid again, press the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton.

Start of the programme

Press the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton to start the cycle. The corresponding light will come on green.
It is normal for the programme selector to remain stationary during the cycle. The light corresponding to the current cycle is illuminated.
I + II : Prewash + Wash
≋ + ◎ : Rinses + Spin
→| : End of cycle

Interrupting a programme

Adding washing during the first 10 minutes

Press the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton : the corresponding light will flash green while the appliance is paused. The lid can only be opened around 2 minutes after the washing machine has come to a stop. Press the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton again to continue the programme.

Modifying the programme in progress

Before making any changes to the current programme, you need to pause the washing machine by pressing the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton. If the modification is not possible, the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton flashes red for a few seconds. If you still decide to change the programme, you must cancel the current programme (see below).

Cancelling the programme

If you want to cancel the programme, turn the programme selector to the "Stop" position ○ .

End of the programme

The washing machine stops automatically, the "Start/Pause" ▷‖ pushbutton goes out and the light "End of cycle" →| comes on. The lid can only be opened around 2 minutes after the washing machine has come to a stop. Turn the programme selector to the "Stop" position ○ . Remove washing. Unplug and close water inlet tap.

ⓘ **Stand by**: once the programme has finished after a few minutes the energy saving system is enabled with the pilot lights switched on. By pressing any button the appliance will come out of the energy saving status.

WASHING PROGRAMMES

Programme / Type of washing	Load	Possible options
Cottons (cold - 90°) : White or colour, e.g. normally soiled work clothes, bed linen, table linen, body linen, towels. Max. spin speed: 1000/900 rpm[1)]	5,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Prewash, Daily, Super quick, Extra rinse, Delay start
Synthetics (cold - 60°) : Synthetic fabrics, body linen, coloured fabrics, non-iron shirts, blouses. Max. spin speed: 900 rpm	2,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Prewash, Daily, Super quick, Extra rinse, Delay start
Delicates (cold - 40°) : For all delicate materials, for example curtains. Max. spin speed: 700 rpm	2,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Prewash, Daily, Super quick, Extra rinse, Delay start

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme / Type of washing	Load	Possible options
Silk (cold - 30°) : For machine washable silk and mixed synthetic items. Max. spin speed: 700 rpm	2,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Delay start
Wool (cold - 40°) : Machine washable wool carrying the labels “pure new wool, machine washable, does not shrink”. Max. spin speed: 1000/900 rpm[1)]	1,0 kg	Rinse hold, Night cycle, Delay start
Lingerie (cold - 40°): For very delicate items, like lingerie. Max. spin speed: 1000/900 rpm[1)]	1,0 kg	Rinse hold, Night cycle, Delay start
Soak (30°) : Soaking for very dirty washing. The drum stops full of water.	5,5 kg	Delay start
Rinse : Hand washed items can be rinsed in this programme. Max. spin speed: 1000/900 rpm[1)]	5,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Extra rinse, Delay start
Drain : Runs an empty cycle after a Rinse hold (or Night cycle).	5,5 kg	
Spin : A spin cycle from 500 to 1000/900[1)] rpm after a Rinse hold (or Night cycle).	5,5 kg	Delay start
Economy (40° - 90°) : White or colour, e.g. normally soiled work clothes, bed linen, table linen, body linen, towels. Max. spin speed: 1000/900 rpm[1)]	5,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Prewash, Extra rinse, Delay start
Easy iron (cold - 60°) : For cottons and synthetics. Reduces creasing and makes ironing easier. Max. spin speed: 900 rpm	1,0 kg	Rinse hold, Prewash, Extra rinse, Delay start
Curtains (cold - 40°) : For washing curtains. The Prewash option is activated. Max. spin speed: 700 rpm	2,5 kg	Rinse hold, Night cycle, Extra rinse, Delay start
Blanket (30° - 40°) : For washing duvets or quilted fabrics. Max. spin speed: 700 rpm	2,5 kg	Delay start

1) Depending on a model.

CARE AND CLEANING

Unplug the appliance before cleaning.

Descaling the appliance

To descale the appliance, use an appropriate non-corrosive product designed for washing machines. Read product label for recommended amounts and how often descaling should be carried out.

The exterior

Use warm soapy water to clean the exterior of the appliance. Never use alcohol, solvents or similar products.

Dispenser box

To clean, proceed as follows :

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

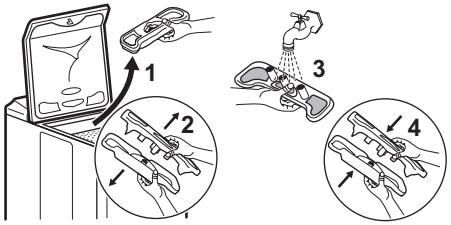

Check if the filter being coupled well before closing the trap to pull up and down the central wall.

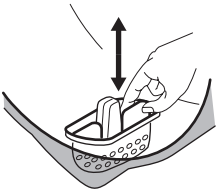

Object trap

Regularly clean out the object trap which is located at the bottom of the drum :

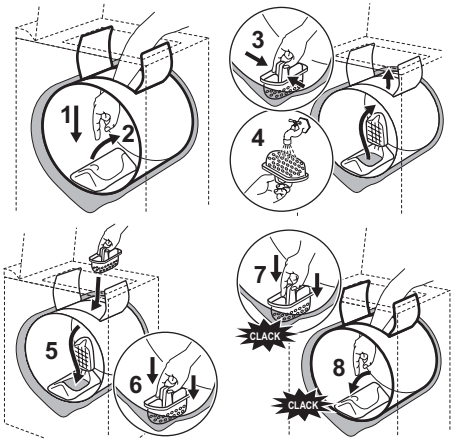

Water inlet filters

To clean, proceed as follows :

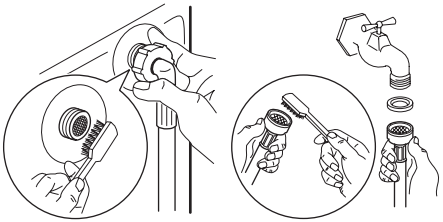

OPERATING PROBLEMS

Numerous checks were carried out on your appliance before it left the factory. However, should you notice a malfunction, please refer to the sections below before contacting the after-sales service.

Problems	Causes
The appliance doesn't start or doesn't fill:	• the appliance isn't plugged in correctly, the electrical installation isn't working, there is a power failure, • the lid of your appliance and the drum shutters aren't closed firmly, • the programme start command hasn't been properly selected, • the water supply has been cut off, the water inlet tap is closed, • the water inlet filters are dirty (see "Care and cleaning ").
The appliance fills but empties straight away:	• the drainage U-piece is fixed too low (see "Installation").
The appliance doesn't rinse or doesn't empty:	• the drain hose is blocked or bent, • the drainage filter is obstructed (see "Care and cleaning "), • the out of balance detector has been activated: washing is unevenly distributed in the drum, • the "Drain" programme or "Night Cycle" or "Rinse hold" option have been selected, • the height of the drainage U-piece is unsuitable.
The appliance doesn't spin:	• balance problem with the laundry load: add more laundry or manually adjust the items in the drum.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problems	Causes
You have found water around the appliance:	• too much detergent has caused foam to overflow, • the detergent is unsuitable for machine washing, • the drainage U-piece isn't attached correctly, • the water inlet hose is leaking.
The washing results are not satisfactory :	• the detergent is unsuitable for machine washing, • there is too much washing in the drum, • the wash cycle is unsuitable, • there isn't enough detergent.
The appliance vibrates, is noisy:	• all packaging have not been removed from the appliance (see "Installation"), • the appliance isn't level and is unbalanced (see "Installation"), • the appliance is too close to the wall or furniture, • washing is unevenly distributed in the drum, the load is too small, • the appliance is in running in period, noise will disappear with time.
The wash cycle is much too long:	• the water inlet filters are dirty (see "Care and cleaning "), • the power or water supply has been cut off, • the motor overheating detector has been activated, • the water inlet temperature is lower than usual, • the foam detection security system has been activated (too much detergent) and the washing machine has begun draining the foam, • the out of balance detector has been activated: an extra phase has been added to distribute washing more evenly in the drum.
The appliance stops during a wash cycle:	• the water or electricity supply is defective, • a "Rinse hold" has been selected, • the drum shutters are open.
The lid doesn't open at the end of the cycle:	• the temperature inside the drum is too high, • the lid unlocks 1 - 2 minutes after the end of the cycle.
Softener runs directly into the drum when filling the dispenser box:	• you have gone past the MAX indicator.
The drainage pump runs constantly, even when the appliance is inactive:	• the anti-flooding security system has been activated, please proceed as follows : - close the water inlet tap, - empty the appliance for 2 minutes before unplugging, - call the after-sales service.
The "Start/Pause" pushbutton [1] flashes red [2]:	• the lid is not closed properly, • the drainage filter is obstructed, • the drain hose is blocked or bent, • the drain hose is fixed to high (see "Installation"), • the drainage pump is blocked, • the standpipes blocked, • the water tap is closed, the water supply has been cut off.

1) On some models, the audible signals can sound
2) After solving any problems, press "Start/Pause" pushbutton to restart the interrupted programme.

DETERGENTS AND ADDITIVES

Only use detergents and additives designed for use in a washing machine. We do not recommend mixing different types of detergents. This may spoil the washing. There are no restrictions on the use of powder detergents. Liquid detergents must not be used when a prewash has been selected. For cycles without prewash, pour the liquid detergent directly into the drum or use a special dosing device (supplied by the detergent's manufacturer). Detergent tablets or doses must be placed in the detergent

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

compartment of your appliance's dispenser box.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS	Height Width Depth	850 mm 400 mm 600 mm
LINE VOLTAGE /FREQUENCY POWER CONSUMPTION		230 V / 50 Hz 2300 W
WATER PRESSURE	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Connection to water supply		Type 20/27

CONSUMPTION VALUES

Programme	Energy consumption (KWh)[1)]	Water consumption (litre)[1)]	Programme duration (Minutes)[1)]
White Cottons 90 °C	2.2	67	160
Cottons 60 °C	1.3	62	150
Cottons 40 °C	0.75	62	140
Synthetics 40 °C	0.65	48	80
Delicates 30 °C	0.3	53	60
Wool 30 °C	0.4	48	71
Handwash 30 °C	0.4	48	61

1) The consumption information shown in this chart is indicative. It can vary depending on the quantity and the type of laundry, on the temperature of the water supply and on the ambient temperature.

Standard programmes for the Energy Label consumption values

The cotton 60 °C economy and cotton 40 °C economy are the standard cotton programmes for normally soiled cotton laundry. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for washing that type of cotton laundry.
They agree with EN60456.

INSTALLATION

Remove all protective packaging for transit before using for the first time. Keep in case needed for future transit: Transporting a non-secured appliance may damage internal components and cause leakages and malfunctions. The appliance can also be damaged through physical contact.

Unpacking

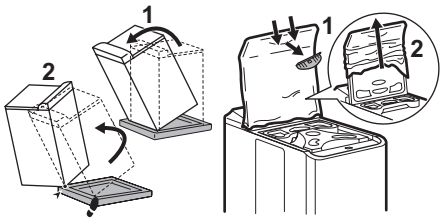

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

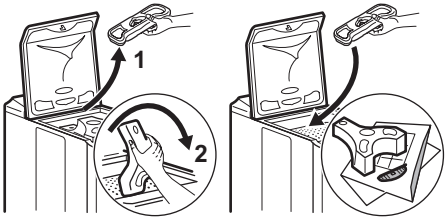

Untying

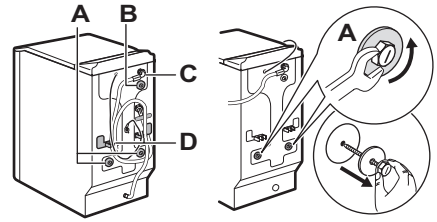

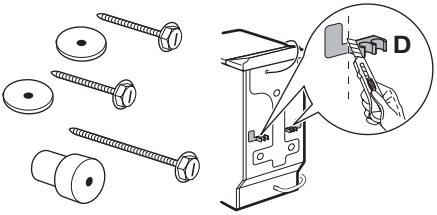

Keep the transit bolts for when you move the appliance.

To install the appliance at the same level as neighboring furniture, cut these plastic pieces.

Water supply

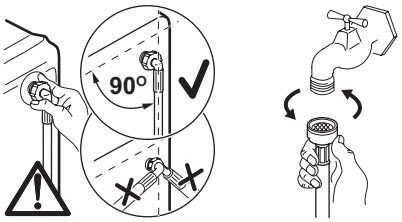

In case of necessity move the inlet hose in the direction shown on picture. To make this loose the inlet hose ring nut and position the inlet hose downwards as drawn on picture. Tighten the ring nut back and make sure there are no leaks.

Open the water inlet tap. Check there are no leaks. The water inlet hose can not be extended. If it is too short, please contact the after-sales service.

Drainage

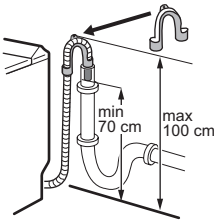

Fit the U-piece on the drainage hose. Place everything in a drainage point (or in a sink) at a height of between 70 and 100 cm. Ensure it is positioned securely. Air must be able to enter the end of the hose, to avoid any risk of siphoning. The drain hose must never be stretched. If it is too short, contact an engineer.

Electrical connection

This washing machine must only be connected in single-phased 230 V. Check the fuse size: 13 A for 230 V. The appliance must not be connected with an extension lead or multi-plug adaptor. Ensure that the plug is earthed and that it is in accordance with current regulations.

Positioning

Position the appliance on a flat and hard surface in a ventilated location. Ensure the appliance does not come into contact with the wall or other furniture. Accurate levelling avoids vibrations, noise and prevents the appliance from moving when running.

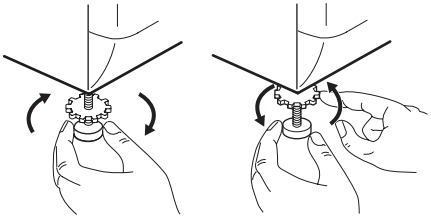

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposing of the appliance

All materials carrying the symbol are recyclable. Dispose of them at a waste collection site (enquire at your local council) for collection and recycling. When disposing of your appliance, remove all parts which could be dangerous to others: cut off the power supply cable at the base of the appliance.

Protecting the environment

To save water and energy and therefore help protect the environment, we recommend the following:

- Whenever possible, use the appliance at full capacity and avoid partial loads.
- Only use the prewash and soak programmes for heavily soiled items.
- Use an appropriate amount of detergent for the hardness of the water, the size of the load and how soiled the washing is.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

SOMMAIRE

Avertissements importants	13	Problèmes de fonctionnement	19
Description de l'appareil	14	Produits de lavage et additifs	21
Comment effectuer un cycle de lavage ?	15	Caractéristiques techniques	21
		Valeurs de consommation	21
Utilisation quotidienne	16	Installation	22
Programmes de lavage	18	En matière de protection de l'environnement	23
Entretien et nettoyage	19		

Sous réserve de modifications

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Veuillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Conservez ce manuel à proximité de l'appareil.

Consignes générales de sécurité

- Ne tentez pas de modifier l'appareil. Cela serait dangereux pour vous.
- Avant de lancer un programme de lavage, vérifiez que toutes les broches de sécurité, vis, etc. ont été retirées. En effet, si ces éléments se trouvaient accidentellement dans le lave-linge, cela risquerait d'endommager gravement l'appareil.
- Veillez à utiliser la quantité de lessive recommandée.
- Regroupez les articles de petite taille (chaussettes, ceintures, etc.) au sein d'un linge ou d'une taie d'oreiller.
- Après toute utilisation, débranchez l'appareil et fermez le rabat du tuyau d'arrivée d'eau.
- Vous devez systématiquement débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou opération de maintenance.
- Ne lavez pas à la machine des vêtements contenant des rubans ou du tissu torsadé.

Installation

- Déballez ou faites déballer l'appareil dès sa livraison. Vérifiez que les parois extérieures de l'appareil ne sont pas endommagées. En cas de dommage occasionné par le transport, signalez-le au vendeur.
- Retirez toutes les attaches de transport avant d'installer l'appareil.
- Le raccordement à l'arrivée d'eau doit être effectué par un plombier qualifié.
- Si votre installation électrique nécessite une adaptation en vue du branchement de l'appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Après l'installation, vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas bloqué sous l'appareil.
- Si l'appareil est installé sur un tapis, assurez-vous que celui-ci n'obstrue pas les tuyaux de ventilation situés au bas de l'appareil.
- L'appareil doit être équipé d'une prise mise à la terre conforme à la réglementation en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies dans le chapitre consacré au branchement électrique.
- Le remplacement du câble d'alimentation ne doit être effectué que par un technicien de maintenance habilité.
- Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte.

Précautions à prendre contre le gel

Si votre appareil est exposé à des températures inférieures à 0 °C, prenez les précautions suivantes :

- Fermez le rabat et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- Placez l'extrémité de ce tuyau, ainsi que le tuyau de vidange, dans une cuvette posée sur le sol.
- Sélectionnez le programme de vidange et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.
- Coupez l'alimentation de l'appareil en positionnant le sélecteur de programmes sur Arrêt. ○ .
- Débranchez l'appareil.
- Remettez en place le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

Cela permet à l'eau restant dans les tuyaux d'être vidangée, ce qui évite toute formation de glace qui risquerait d'endommager l'appareil.
Avant de remettre l'appareil en marche, vérifiez qu'il est installé dans une zone non exposée au gel.

Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez pas cet appareil à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages.
- Avant le lavage, consultez les instructions d'entretien de chaque article (vêtement).
- N'insérez pas dans le lave-linge des articles détachés à l'aide d'alcool, de trichloréthylène, etc. Si des détachants de ce type ont été utilisés, attendez l'évaporation totale de ce produit avant de placer les articles dans le tambour.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
  Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

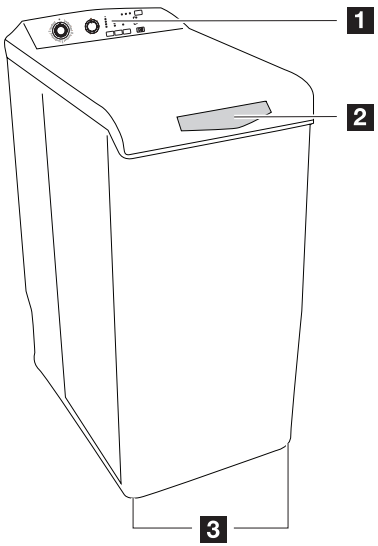

1. Bandeau de commande
2. Poignée de couvercle
3. Pieds de mise à niveau

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Le bandeau de commande

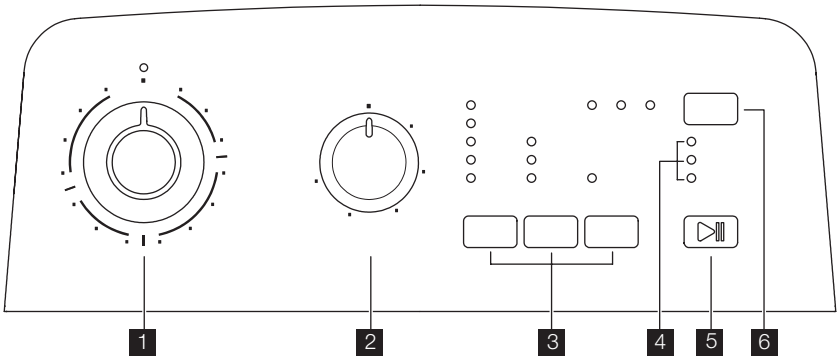

1. Sélecteur de programmes
2. Sélecteur de la vitesse d'essorage
3. Touches et leurs fonctions
4. Voyants de progression des cycles
5. Touche Départ/Pause
6. Touche Départ différé

Réservoir

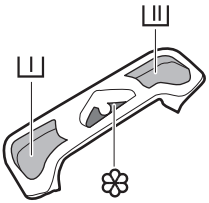

II Prélavage
II Lavage
Assouplissant **(veillez à ne pas dépasser le niveau maximal de remplissage indiqué par le symbole MAX M)**

COMMENT EFFECTUER UN CYCLE DE LAVAGE ?

Première utilisation

- Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation.
- Retirez les éléments en polystyrène et tout autre élément figurant dans le tambour.
- Effectuez un premier cycle de lavage à vide à 90 °C, avec lessive pour nettoyer le réservoir d'eau.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

UTILISATION QUOTIDIENNE

Chargement du linge

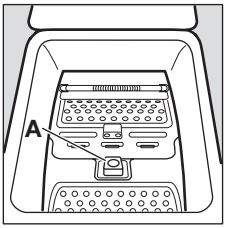

- Ouvrez le couvercle de l'appareil.
- Ouvrez le tambour en appuyant sur la touche A : les deux portillons s'ouvrent automatiquement.
- Chargez le linge, puis fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.

⚠ **Avertissement** Avant de fermer le couvercle de l'appareil, vérifiez que le tambour a été correctement fermé :
- une fois que les deux portillons sont fermés,
- la touche A est libérée.

Quantité de lessive

Versez la lessive dans les compartiments de lavage et de prélavage, , si vous avez sélectionné l'option de prélavage. Versez l'assouplissant dans le réservoir correspondant, , si nécessaire.

Sélection du programme

Tournez le sélecteur de programmes sur le programme choisi. La touche « Départ/Pause » clignote en vert.
Si vous tournez le sélecteur de programmes pour choisir un autre programme alors qu'un cycle est en cours, le lave-linge ne prend pas en compte le nouveau programme sélectionné. La touche « Départ/Pause » clignote en rouge pendant quelques secondes.

Choix de la température

Appuyez sur par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température (voir la section consacrée aux « Programmes de lavage »). Le symbole signifie lavage à froid.

Choix de la vitesse d'essorage

Tournez le sélecteur de la vitesse d'essorage sur la position souhaitée. Vous pouvez également sélectionner « Arrêt cuve pleine » ou « Nuit Silence Plus » .
Reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage » afin de connaître les vitesses d'essorage maximales.

Arrêt cuve pleine
En choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissage du linge.

Nuit Silence Plus
En choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée et les phases d'essorage sont supprimées pour éviter le froissage du linge. Ce cycle de lavage est très silencieux et peut être sélectionné la nuit ou aux heures creuses pour profiter d'un tarif avantageux.
À la fin du programme, si vous avez sélectionné « Arrêt cuve pleine » ou « Nuit silence plus » , vous devez sélectionner un programme « d'essorage » ou de « vidange » afin de terminer le cycle et vider l'eau de la cuve.

Choix des options

Vous devez choisir les différentes options après la sélection d'un programme et avant d'appuyer sur la touche « Départ/Pause » , (reportez-vous au « Tableau des programmes »). Appuyez sur les touches souhaitées : les voyants correspondants s'allument. Si vous appuyez une deuxième fois, les voyants s'éteignent. Si l'une des options n'est pas compatible avec le programme sélectionné, la touche « Départ/Pause » clignote en rouge.

Option « Prélavage »
L'appareil effectue un prélavage à une température maximale de 30 °C.

Option « Quotidien »
Cette option vous permet de lancer un cycle de lavage d'une durée réduite pour le linge peu sale.

Option « Rapide »
La durée de lavage est réduite, en fonction du programme sélectionné.

Option « Rinçage plus »
Un ou plusieurs rinçages sont ajoutés au cours du cycle. Cette option est recommandée pour les personnes à la peau sen-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

sible et dans les régions où l'eau ne présente pas un niveau élevé de dureté.

« Départ différé »

Cette option vous permet de retarder le départ d'un programme de lavage de 3, 6, 9 heures. Pour cela, appuyez sur la touche « Départ différé » .
Vous pouvez modifier ou annuler le départ différé à tout moment avant d'appuyer sur la touche « Départ/Pause » , en rappuyant sur la touche « Départ différé » (le programme de lavage démarre dès que tous les voyants sont éteints).
Si vous avez déjà appuyé sur la touche « Départ/Pause » et que vous souhaitez modifier ou annuler le départ différé, procédez comme suit :

- Pour annuler le départ différé et lancer le cycle immédiatement, appuyez sur « Départ/Pause » puis sur « Départ différé » . Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour lancer le cycle.
- Pour modifier le délai du départ différé, vous devez repasser par la position « Arrêt » et reprogrammer votre cycle.

Le couvercle est verrouillé pendant le temps du départ différé. Si vous avez besoin de l'ouvrir, vous devez d'abord mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche « Départ/Pause » . Après avoir refermé le couvercle, appuyez sur la touche « Départ/Pause » .

Départ du programme

Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour lancer le cycle. Le voyant correspondant apparaît en vert.
Il est normal que le sélecteur de programmes demeure immobile pendant le cycle. Le voyant correspondant au cycle en cours s'allume.

+ : Prélavage + Lavage
+ : Rinçages + Essorage
: Fin de cycle

Interruption d'un programme

Ajout de linge pendant les 10 premières minutes

Appuyez sur la touche « Départ/Pause » : le voyant correspondant clignote en vert pendant que l'appareil est en mode Pause. Le couvercle ne peut être ouvert qu'environ 2 minutes après l'arrêt du lave-linge. Rappuyez sur la touche « Départ/Pause » pour continuer le programme.

Modification du programme en cours d'exécution

Avant d'effectuer toute modification du programme en cours, vous devez mettre le lave-linge en mode Pause : appuyez sur la touche « Départ/Pause » . La touche « Départ/Pause » clignote en rouge pendant quelques secondes si la modification n'est pas possible. Si vous souhaitez malgré tout modifier le programme, vous devez préalablement annuler le programme en cours (voir ci-après).

Annulation du programme

Si vous désirez annuler un programme, tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position « Arrêt » .

Fin du programme

Le lave-linge se met à l'arrêt automatiquement ; la touche « Départ/Pause » s'éteint et le voyant « Fin » s'allume. Le couvercle ne peut être ouvert qu'environ 2 minutes après l'arrêt du lave-linge. Tournez le sélecteur de programmes sur la position « Arrêt » . Retirez le linge. Débranchez et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Veille : quelques minutes après la fin du programme, le système d'économie d'énergie s'active et les voyants s'allument. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

PROGRAMMES DE LAVAGE

Programme / Type de lavage	Charge	Options possibles
Coton (à froid - 90 °) : blanc ou couleur, notamment les vêtements de travail, le linge de lit, le linge de table, le linge de corps et les serviettes de toilette normalement sales. Vitesse d'essorage max. : 1000/900 tr/min[1)]	5,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Prélavage, Quotidien, Rapide, Rinçage Plus, Départ différé
Synthétiques (à froid - 60 °) : Synthétiques, linge de corps, tissus couleur, chemises sans repassage, chemisiers. Vitesse d'essorage max. : 900 tr/min	2,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Prélavage, Quotidien, Rapide, Rinçage Plus, Départ différé
Délicat (à froid - 40 °) : Pour tous les tissus délicats, par exemple les rideaux. Vitesse d'essorage max. : 700 tr/min	2,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Prélavage, Quotidien, Rapide, Rinçage Plus, Départ différé
Soie (à froid - 30 °) : Pour la soie et les synthétiques mixtes lavables en machine. Vitesse d'essorage max. : 700 tr/min	2,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Départ différé
Laine (à froid - 40 °) : programme pour les articles en laine lavables en machine portant les étiquettes « pure laine vierge, lavable en machine, ne rétrécit pas ». Vitesse d'essorage max. : 1000/900 tr/min[1)]	1,0 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Départ différé
Lingerie (à froid - 40 °) : pour les tissus très délicats comme la lingerie. Vitesse d'essorage max. : 1000/900 tr/min[1)]	1,0 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Départ différé
Trempage (30 °) : trempage des vêtements très sales. Le tambour s'arrête cuve pleine.	5,5 kg	Départ différé
Rinçage : ce programme permet de rincer les articles lavés à la main. Vitesse d'essorage max. : 1000/900 tr/min[1)]	5,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Rinçage Plus, Départ différé
Vidange : effectue un cycle à vide après un Arrêt cuve pleine (ou Nuit Silence Plus).	5,5 kg	
Essorage : Effectue un essorage de 500 à 1000/900[1)] tr/min après un Arrêt cuve pleine (ou Nuit Silence Plus).	5,5 kg	Départ différé
Économique (40 ° - 90 °) : blanc ou couleur, notamment les vêtements de travail, le linge de lit, le linge de table, le linge de corps et les serviettes de toilette normalement sales. Vitesse d'essorage max. : 1000/900 tr/min[1)]	5,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Prélavage, Rinçage Plus, Départ différé
Repassage facile (à froid - 60 °) : pour le coton et les synthétiques. Réduit le froissage et facilite le repassage. Vitesse d'essorage max. : 900 tr/min	1,0 kg	Arrêt cuve pleine, Prélavage, Rinçage Plus, Départ différé
Rideaux (à froid - 40 °) : pour le lavage des rideaux. L'option Prélavage est activée. Vitesse d'essorage max. : 700 tr/min	2,5 kg	Arrêt cuve pleine, Nuit Silence Plus, Rinçage Plus, Départ différé

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme / Type de lavage	Charge	Options possibles
Couette (30 ° - 40 °) : pour laver les couettes ou les tissus matelassés. Vitesse d'essorage max. : 700 tr/min	2,5 kg	Départ différé

1) selon le modèle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Détartrage de l'appareil

Pour détartrer l'appareil, utilisez un produit non corrosif conçu pour les lave-linge. Lisez attentivement l'étiquette (quantités recommandées et fréquence du détartrage).

Parois extérieures

Pour nettoyer les parois extérieures de l'appareil, utilisez de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez jamais d'alcool, de produits abrasifs ou caustiques.

Réservoir

Pour le nettoyage, procédez comme suit :

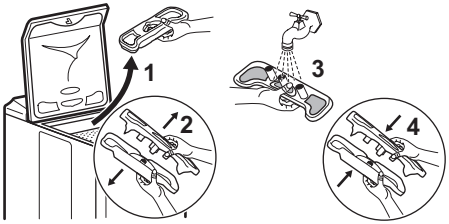

Collecteur d'objets

Nettoyez régulièrement le collecteur d'objets qui est situé dans le fond du tambour :

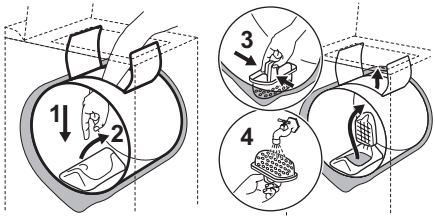

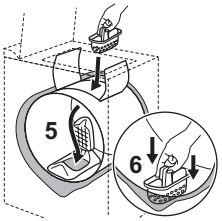

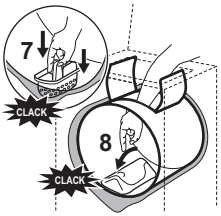

Vérifiez si le filtre est correctement inséré avant de refermer la trappe (en tirant vers le haut ou le bas sur la partie centrale).

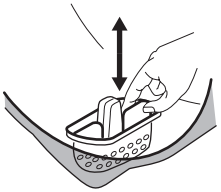

Filtres de l'arrivée d'eau

Pour le nettoyage, procédez comme suit :

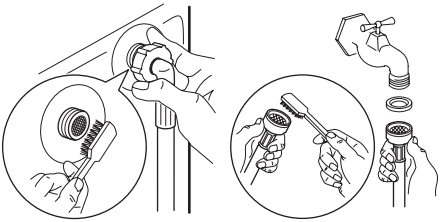

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

De nombreux contrôles ont été effectués sur l'appareil avant le départ de l'usine. Toutefois, en cas de dysfonctionnement, reportez-vous aux paragraphes ci-dessous avant de contacter le service après-vente.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problèmes	Causes
L'appareil ne démarre pas ou ne se remplit pas :	• l'appareil n'est pas branché correctement, l'installation électrique ne fonctionne pas, une panne de courant s'est produite, • le couvercle et le tambour de l'appareil ne sont pas fermés correctement, • la commande de départ programme n'a pas été correctement sélectionnée, • l'arrivée d'eau a été coupée, le robinet d'arrivée d'eau est fermé, • les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés (reportez-vous au paragraphe « Entretien et nettoyage »).
L'appareil se remplit d'eau mais vidange immédiatement :	• la pièce de vidange en forme de U est fixée trop bas (reportez-vous au chapitre « Installation »).
L'appareil ne rince pas ou ne se vide pas :	• le tuyau de vidange est bloqué ou déformé, • le filtre de vidange est obstrué (reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage »), • la sécurité anti-balourd a été activée : le linge n'est pas réparti de façon uniforme dans le tambour, • le programme de « vidange » ou les options « Nuit Silence Plus » ou « Arrêt cuve pleine » ont été sélectionnés, • la taille (hauteur) de la pièce de vidange en forme de U est inappropriée.
L'appareil n'essore pas :	• problème d'équilibrage de la charge de linge : ajoutez du linge ou répartissez manuellement les articles dans le tambour.
Il y a de l'eau autour de l'appareil :	• une trop grande quantité de lessive a entraîné un débordement de mousse, • la lessive utilisée n'est pas adaptée au lavage en machine, • la pièce de vidange en forme de U n'est pas correctement fixée, • le tuyau d'arrivée d'eau fuit.
Les résultats du lavage ne sont pas satisfaisants :	• la lessive utilisée n'est pas adaptée au lavage en machine, • vous avez introduit trop de linge dans le tambour, • le cycle de lavage sélectionné n'est pas approprié, • la quantité de lessive est insuffisante.
L'appareil vibre bruyamment :	• vous n'avez pas retiré tout l'emballage de l'appareil (reportez-vous au chapitre « Installation »), • l'appareil n'est pas à niveau et est déséquilibré (reportez-vous au chapitre « Installation »), • l'appareil est installé trop près du mur ou d'un meuble, • le linge n'est pas réparti de façon uniforme dans le tambour, la charge est trop petite, • l'appareil est neuf, le bruit va disparaître progressivement.
Le cycle de lavage est beaucoup trop long :	• les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés (reportez-vous au paragraphe « Entretien et nettoyage »), • l'alimentation électrique ou l'arrivée d'eau ont été coupées, • le détecteur de surchauffe du moteur a été activé, • la température d'arrivée d'eau est inférieure à la normale, • le système de sécurité de détection de mousse a été activé (trop de lessive) et le lave-linge vidange l'excès de mousse, • la sécurité anti-balourd a été activée : une phase a été ajoutée pour mieux répartir le linge dans le tambour.
L'appareil se met à l'arrêt au cours d'un cycle de lavage :	• l'alimentation électrique ou l'arrivée d'eau sont défectueuses, • l'option « Arrêt cuve pleine » a été sélectionnée, • le tambour est ouvert.
Le couvercle ne s'ouvre pas en fin de cycle :	• la température à l'intérieur du tambour est trop élevée, • le couvercle se déverrouille 1 à 2 minutes après la fin du cycle.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problèmes	Causes
L'assouplissant s'écoule directement dans le tambour lorsque vous remplissez le réservoir correspondant :	• vous avez dépassé la quantité maximale représentée par l'indicateur MAX.
La pompe de vidange fonctionne de façon constante, même lorsque l'appareil est inactif :	• le système de sécurité anti-débordement a été activé ; dans ce cas, procédez comme suit : - fermez le robinet d'arrivée d'eau, - videz l'appareil et attendez 2 minutes avant de le débrancher, - contactez votre service après-vente.
La touche « Départ/Pause » [1] clignote en rouge [2]:	• Le couvercle n'est pas correctement fermé, • le filtre de vidange est obstrué, • le tuyau de vidange est bloqué ou déformé, • le tuyau de vidange est fixé trop haut (reportez-vous au chapitre « Installation »), • la pompe de vidange est bloquée, • les tuyaux d'évacuation sont bloqués, • le robinet d'arrivée d'eau est fermé, l'arrivée d'eau a été coupée.

1) Sur certains modèles, des signaux sonores peuvent retentir
2) Après la résolution du problème, appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le programme interrompu.

PRODUITS DE LAVAGE ET ADDITIFS

Veillez à utiliser uniquement des produits de lavage et des additifs conçus pour les lave-linge. Le mélange de différents types de produits de lavage n'est pas recommandé. Cela risquerait d'endommager le linge. L'utilisation de produits de lavage en poudre ne fait l'objet d'aucune restriction. Les produits de lavage liquides ne doivent pas être utilisés lorsqu'un programme de prélavage a été sélectionné. Pour les cycles sans prélavage, versez le produit de lavage liquide directement dans le tambour ou utilisez une doseuse spéciale (fournie par le fabricant du produit de lavage). Les tablettes ou doses de produits de lavage doivent être placées dans la boîte à produits de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	Hauteur Largeur Profondeur	850 mm 400 mm 600 mm
TENSION DE SECTEUR/FRÉQUENCE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		230 V / 50 Hz 2 300 W.
PRESSION DE L'EAU	Minimale Maximale	0,05 MPa (0,5 bars) 0,8 MPa (8 bars)
Connexion à l'arrivée d'eau		Type 20/27

VALEURS DE CONSOMMATION

Programme	Consommation d'énergie (KWh)[1]	Consommation d'eau (litres)[1]	Durée du programme (minutes)[1]
Coton blanc 90 °C	2.2	67	160

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme	Consommation d'énergie (KWh)[1)]	Consommation d'eau (litres)[1)]	Durée du programme (minutes)[1)]
Coton 60 °C	1.3	62	150
Coton 40 °C	0.75	62	140
Synthétiques 40 °C	0.65	48	80
Délicats 30 °C	0.3	53	60
Laine 30 °C	0.4	48	71
Lavage à la main 30 °C	0.4	48	61

1) Les informations relatives à la consommation présentées dans ce tableau sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température de l'alimentation en eau et de la température ambiante.

Programmes standards pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique

Les programmes Coton 60 °C ÉCO et Coton 40 °C ÉCO sont les programmes coton standards pour le linge en coton normalement sale. Ils sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et sont les programmes les plus efficaces en terme de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage de ce type de linge en coton.
Ils sont conformes à la norme EN60456.

INSTALLATION

Avant la première utilisation, retirez tous les emballages utilisés pour le transport. Conservez-les en cas de déplacement ultérieur. En effet, le transport d'un appareil non sécurisé risque d'endommager les composants internes et d'entraîner fuites et mauvais fonctionnements. Le contact physique peut également entraîner une déterioration de l'appareil.

Déballage

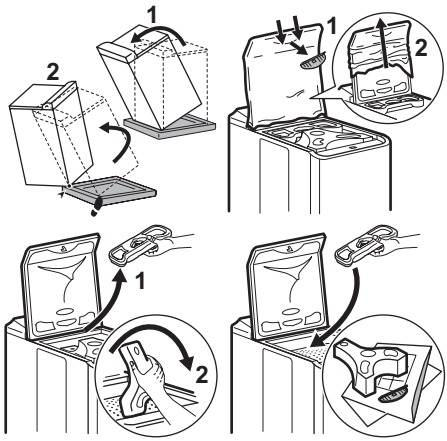

Mise à niveau

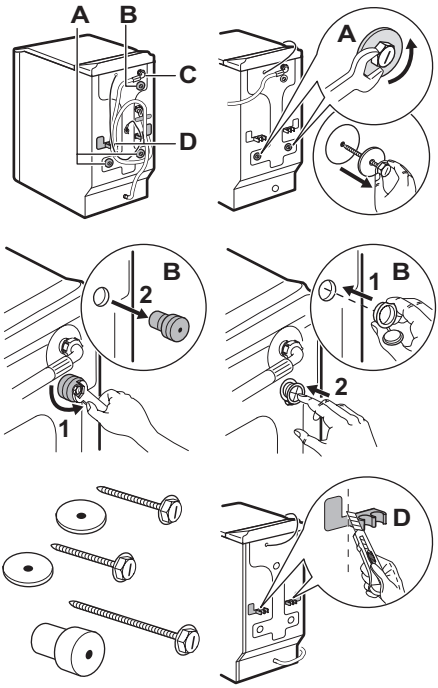

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Conservez les boulons de transport, ils devront être remontés pour tout autre transport de l'appareil.

Pour que l'appareil soit aligné aux meubles voisins, découpez ces pièces en plastique.

Arrivée d'eau

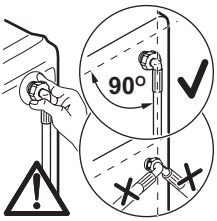

Si cela est nécessaire, déplacez le tuyau d'arrivée dans le sens indiqué sur l'image. À cet effet, desserrez la bague de serrage et positionnez le tuyau d'arrivée vers le bas comme illustré sur l'image. Resserrez la bague et assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite.

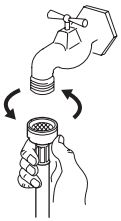

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Assurez-vous de l'absence de fuite. Le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas être rallongé. S'il est trop court, contactez votre service après-vente.

Vidange

Fixez la pièce de vidange (U) sur le tuyau de vidange. Regroupez les différents éléments au sein d'un point de vidange, à une hauteur comprise entre 70 et 100 cm. Vérifiez qu'il est correctement positionné. L'air doit pouvoir pénétrer au bout du tuyau, afin d'éviter tout risque de siphonage.
Le tuyau de vidange ne doit pas être plié. S'il est trop court, contactez un professionnel spécialisé.

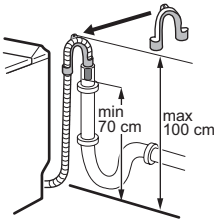

Branchement électrique

Ce lave-linge ne doit être branché que sur une prise 230 V monophasée. Vérifiez la taille du fusible : 13 A/230 V. L'appareil ne doit pas être branché à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple. Vérifiez que la prise a été mise à la terre conformément à la réglementation en vigueur.

Emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et dure dans un endroit bien ventilé. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres meubles. Une mise à niveau précise permet d'éviter les vibrations, le bruit et empêche l'appareil de se déplacer au cours de son fonctionnement.

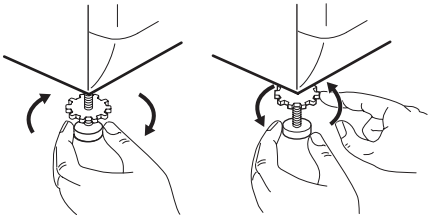

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Mise au rebut de l'appareil

Tous les matériaux marqués par le symbole ♺ sont recyclables. Pour leur mise au rebut, déposez-les sur un site de collecte et de recyclage de déchets (pour en connaître l'adresse, contactez votre mairie). Lorsque vous jetez l'appareil, retirez tous les composants qui risqueraient d'être dangereux ; sectionnez le câble d'alimentation situé à la base de l'appareil.

Protection de l'environnement

Pour économiser de l'eau et de l'énergie (et donc contribuer à protéger l'environnement), nous vous recommandons :

- d'utiliser l'appareil à sa capacité maximale dans la mesure du possible, et d'éviter les charges partielles ;
- de réserver les programmes Prélavage et Trempage aux vêtements extrêmement sales ;
- d'utiliser la quantité de détergent appropriée à la dureté de l'eau, à la charge et au niveau de saleté des vêtements.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

www.electrolux.com/shop

Downloaded from WashingMachine-Manual.com Manuals